


## 弘毅楼多媒体教室投影使用说明

为了师生们拥有更好的使用体验，弘毅楼多媒体教室投影已进行全面更换。新投影使用注意事项如下：

### 一、投影机开启流程

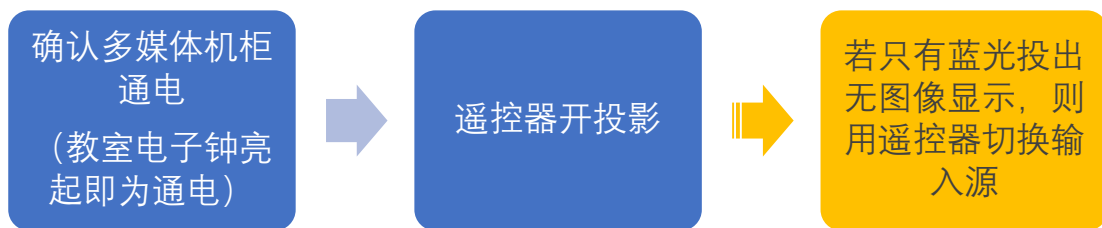

爱普森投影机遥控器如下图：（弘毅楼 2 区安装此类投影）



光峰投影机遥控器如下图：（弘毅楼 1 区、3 区安装此类投影）



## 二、投影幕使用

投影幕升降控制也由遥控器完成，遥控器放置在投影幕右下角墙上支架上，如下图：



## 三、课件调整说明

由于此次弘毅楼更换投影机 and 投影幕为 16:10 宽屏比例，传统 4:3 比例课件在全屏放映时会出现左右幕布未投满现象（显示效果见下图）。为了达到更好显示效果，**建议老师们将上课课件调整为 16:10 比例**（调整步骤见后）。



传统 4: 3 比例课件在宽屏投影幕上的显示效果



16: 10 比例课件在宽屏投影幕上的显示效果

■ 课件比例设置方法如下：（以 PowerPoint2016 为例，其他版本设置类似）

① 切换到“设计”选项卡

打开“幻灯片大小”下拉菜单 ②



④ 打开下拉菜单

